

Вы приобрели шкаф-купе «Мебельной компании «Мама», сделанное с Любовью и Заботой о Вас, наши покупатели. Убедительно просим принять к сведению настоящую Информацию и следовать ее рекомендациям.

ВАЖНО!!! ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

1. Перед сборкой изделия необходимо осмотреть все детали на наличие сколов, трещин, пересорта, недовложения.

В случае обнаружения брака необходимо сделать фото упаковки, всех этикеток, бракованных деталей целиком и укрупненно в месте брака, при необходимости можно сделать видео. Эту информацию необходимо предоставить продавцу при оформлении претензии.

2. При наличии брака упаковку и этикетки сохранять до полного решения вопроса.

3. Претензии по качеству деталей (трещины, сколы,..) после сборки изделия не принимаются.

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке и установке изделий, оказываемой продавцом или специализированными организациями

№	Перечень деталей	№ Уп.	Л, мм	В, мм	Кол-во	№	Перечень Фурнитуры	№ Уп.	Кол-во
1	Боковина (лев.)	1	2208	600	1	16	Опора декоративная регулир., шт	3	6
2	Боковина (прав.)	1	2208	600	1	17	Карман вешала, шт.	3	2
3	Стенка горизонтальная (верх, низ)	2	1200	600	2	18	Стяжка эксцентриковая усиленная, к-т	3	8
4	Полка	2	1166	344	1	19	Уголок металлич, шт	3	2
5	Царга	2	1166	220	1	20	Винт-конфирмат, шт.	3	8
6	Стенка задняя (ХДФ)	1	1864	596	2	21	Шкант [8*30], шт.	3	8
7	Стенка задняя (ХДФ)	1	1194	372	1	22	Заглушка самокл., шт.	3	4
8	Штанга вешало	2	1162		1	23	Гвоздь [1,6*25], шт.	3	60
9	Профиль соединит. Н-обр.	1	1842		1	24	Саморез [4*16], шт.	3	32
12	Трек верхний	4	1164		1	25	Саморез с пресс-шайбой [4,2*16], шт.	3	8
13	Трек нижний	4	1164		1	25а	Стопор верхний	3	1
14	Шлегель	4	2168		2	27	Ключ конфирматный, шт.	3	1
15	Дверь-купе	5	2163	612	1	28	Саморез [3,5*12], шт.	3	4

Сборка мебели должна осуществляться на ровной чистой поверхности. При сборке руководствуйтесь инструкцией. Количество человек для сборки — не менее двух.

Последовательность сборки:



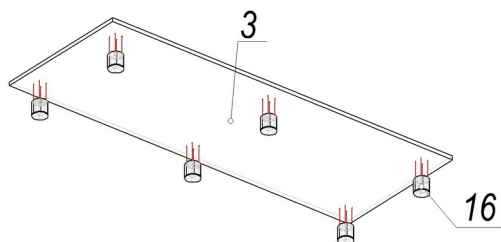


Рис.1 Установка опор (размер в мм)

После установки опор произвести их регулировку по горизонтали на месте предполагаемой установки шкафа

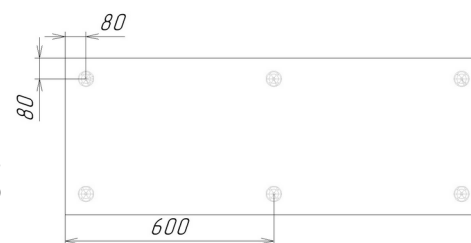

Шток эксцентрика (поз.18)

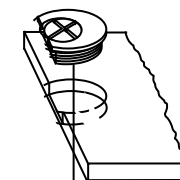

Корпус эксцентрика (поз. 18)

Рис.2 Установка эксцентриковой стяжки

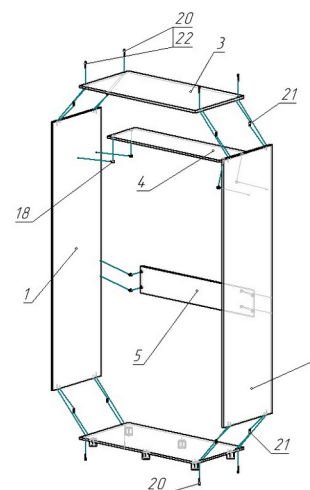


Рис.3 Сборка корпуса

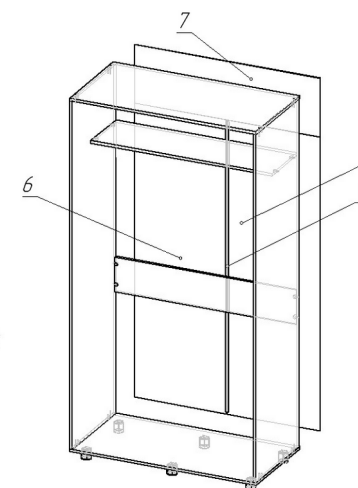



Рис.4 Установка задней стенки

Верх шкафа



Верхний трек (размер в мм от края боковины)

Низ шкафа

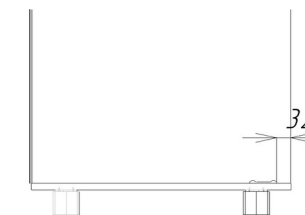

Нижний трек (размер в мм от края боковины)

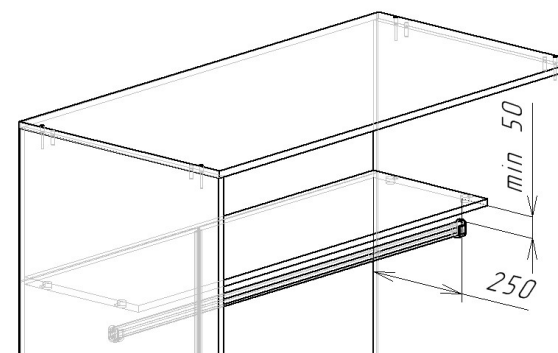


Рис.6 Установка штанги (размер в мм)

Рис.7 Установка треков

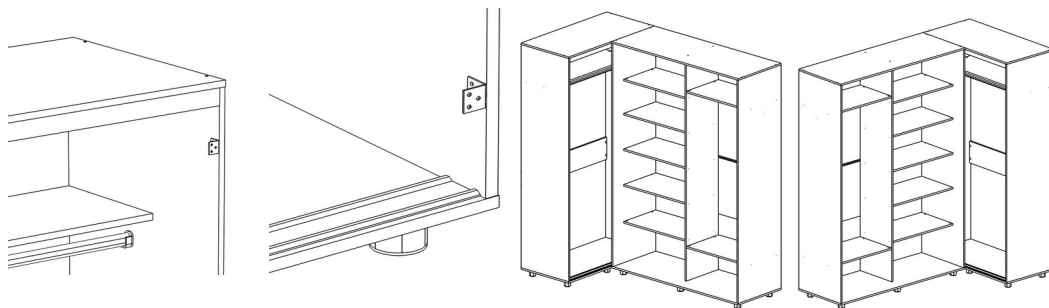


Рис.8 Установка
уголка сверху
шкафа

Рис.9 Установка
уголка снизу шкафа

Рис.10

ВНИМАНИЕ!: Для фиксации шкафа-купе углового с другим шкафом-купе использовать уголок металлич. (19) и саморезы (24). Крепить уголок металлич.(19) сверху (рис.8)и снизу (рис.9) боковины (1) или (2) (в зависимости от положения шкафа, на (рис.10) пример установки шкафа-купе углового). Саморезами (24) скрепить установленные уголки (19) и боковину смежного шкафа-купе.

Установка шлегеля:

- Снять защитную пленку и обезжирить поверхность профиля двери-купе перед приклеиванием шлегеля (14). Шлегель находится в упаковке с треками (упаковка №4).

- Снять с клеевого слоя шлегеля (14) защитную ленту на расстояние 5-6 см, приложить клеевой поверхностью к боковой стороне профиля двери, согласно рис.11, и прижать для нормального приклеивания.

- Натягивая свободный конец шлегеля (14), убирать защитную ленту и прижимать клеевым слоем к профилю по всей его длине.


ВАЖНО: Перед наклеиванием шлегеля на профиль, для лучшей фиксации, их необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 3-х часов. В случае отклеивания шлегеля от профиля, его необходимо приклеить обратно любым универсальным контактным клеем

Установка двери:

- Наклонить дверь и вставить её в верхний трек (12) до упора, приподнять и вставить нижние ролики в нижний трек (13). При этом нижние ролики должны войти в пазы направляющих нижнего трека (13). (Рис.12). Отрегулировать двери-купе до равномерного примыкания по всей высоте боковых стенок. Поставить стопор (25а) в верхний трек (12) во внутрь



Рис.11 Установка шлегеля

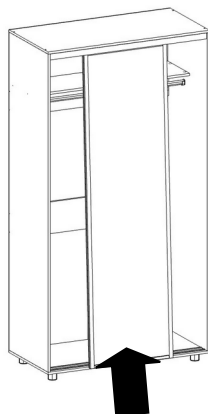

Изготовитель: ООО «Мебельная компания «Мама»

Адрес: 427621, Удмуртская Республика, г.Глазов, Красногорский тракт, 7


Телефон: +7 (950) 828-19-90

E-mail: info@mamamebel.ru, интернет-магазин: www.mebel-mama.ru, web: www.mamamebel.ru

МАМА

— С любовью и заботой —

ПАСПОРТ ШКАФ-КУПЕ PRIME CORNER 120x60x230

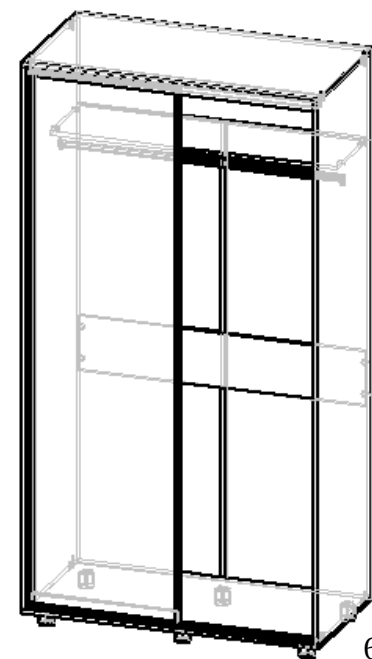

230 см

60 см

120 см

ЕАС

Назначение и область применения: Применяется для хранения одежды и белья.

Материалы, применяемые в производстве данного изделия:

ЛДСП - древесно-стружечные плиты ГОСТ Р 52078-2003, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров.

ДВПО - плиты древесноволокнистые с лакокрасочным покрытием ГОСТ 8904-81.

Декларация о соответствии: ЕАС N RU Д-РУ.РА04.В.59844/22 от 04.07.2022 г.