

№	Перечень деталей	L,мм	B,мм	Кол.	№	Перечень фурнитуры	Кол.
1	Стенка задняя	2240	350	1шт	10	Винт-конфирмат 7x50, шт.	24
2	Стенка боковая	2240	584	1шт	11	Заглушка самокл., шт.	3
3	Полка	333	583	5шт	14	Подвеска 5.1 А покр. цинк, шт.	2
4	Полка (нижняя)	333	583	1шт	15	Подпятник, шт.	4
5	Цоколь	511	60	1шт	16	Саморез 4x16, шт.	4
6	Цоколь	243	60	1шт	17	Саморез 3x20, шт.	8

Последовательность сборки:

1. Сборка цокольного короба (рис.1): прикрепить к цоколям (5,6) подпятники (15) саморезами 3x20 (17) на расстоянии 20мм от края к закругленным длинным торцам деталей; скрепить цоколя при помощи винта-конфирмата (10).
 2. Прикрепить цокольный короб к полке нижней (4) при помощи винта-конфирмата (10), установить заглушки винта-конфирмата (11).
 3. Прикрепить стенку заднюю (1) к стенке боковой (2) при помощи винта-конфирмата (10) (рис.3).
 4. Установить полки (3) и полку нижнюю (4) при помощи винта-конфирмата (10) (рис.3).
ВНИМАНИЕ: Перед установкой полок определите низ терминала, т.к. изделие является универсальным для правого и левого расположения относительно шкафа.
 5. Прикрепить к стенке боковой, обращенной к стене, подвески мебельные (14) саморезами 4x16 (16), согласно рисунку 2.
 6. Установить терминал на планируемое место и прикрепить к стене через подвески мебельные.
- ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости угловой терминал, возможно, скрепить со стенкой боковой шкафа при помощи стяжки межсекционной (фурнитура в комплект не входит).

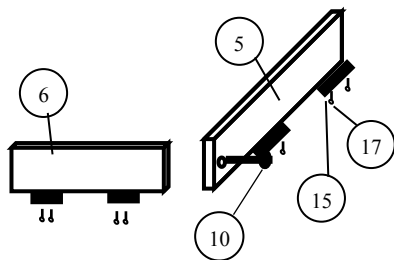


Рис.1 Схема сборки цокольного короба

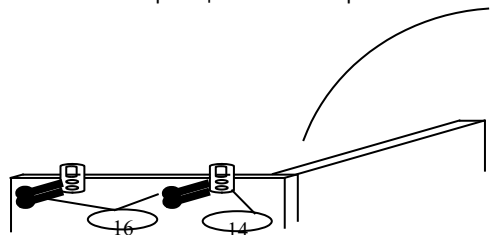


Рис.2 Схема установки подвесок мебельных.

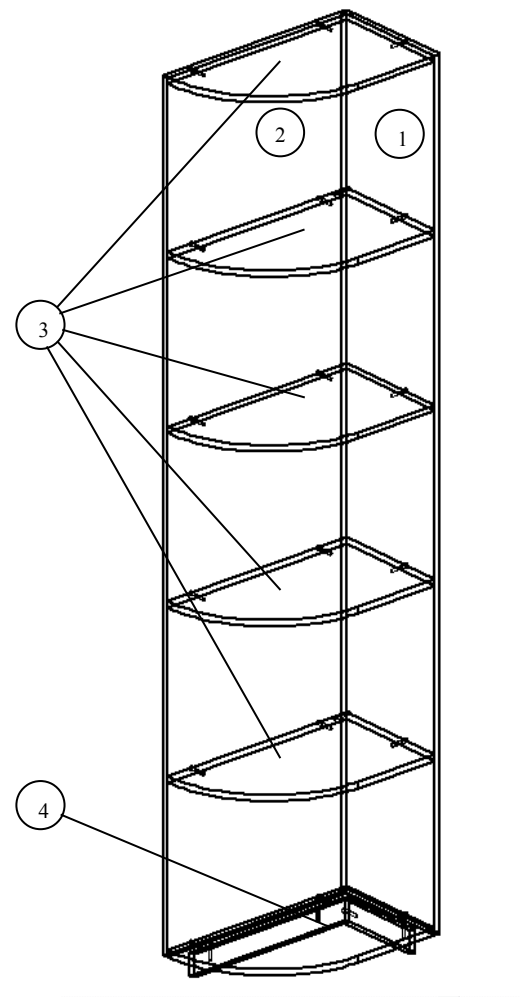


Рис.3 Схема сборки терминала

Общие рекомендации по эксплуатации и уходу

1. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70%.
2. Мебель должна устанавливаться на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.
3. Следует избегать попадания влаги на поверхность изделия.
4. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
5. Поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
6. Пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью. Для очистки мебели использовать специальные составы для чистки мебели типа «Полироль».

Гарантийные обязательства

Продавец предоставляет гарантию на проданный товар в течение 24 месяцев со дня продажи мебели при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и правил эксплуатации мебели.

В течение действия гарантийных обязательств продавец обязуется в объективно исполнимый минимальный срок после обнаружения покупателем брака осуществить ремонт или замену дефектных частей изделия.

Эксплуатация мебели признается неправильной, если имеются достаточные основания утверждать, что мебель или ее отдельные поверхности были подвергнуты механическим, термическим воздействиям, воздействию воды или пара, воздействию агрессивных средств или красителей и др., в результате чего в местах воздействия появились повреждения.

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию может не отражать незначительных конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после печати данного руководства, а так же изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

Адрес: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, Красногорский тракт, 7


Телефон\факс: +7 (950) 828-19-9

E-mail: info@mamamebel.ru, интернет-магазин: www.mebel-mama.ru, web: ww.mamamebel.ru

МАМА

— С любовью и заботой —

ПАСПОРТ Стеллаж угловой «SLIM» 35x60x230

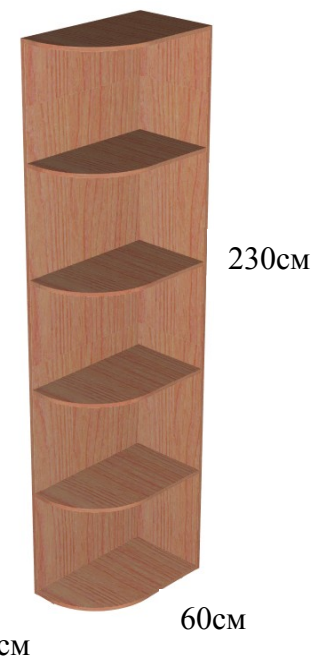

EAЭС

Материалы, применяемые в производстве данного изделия:

ЛДС-П - древесно-стружечные плиты ГОСТ Р 52078-2003, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров.

ДВП - плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86.

Декларация о соответствии: EAЭС N RU Д-RU.PA01.B.52172/21 от 24.06.2021 г.